


Videoaparát ORION

Návod k užívání

verze prog. 01.03.07

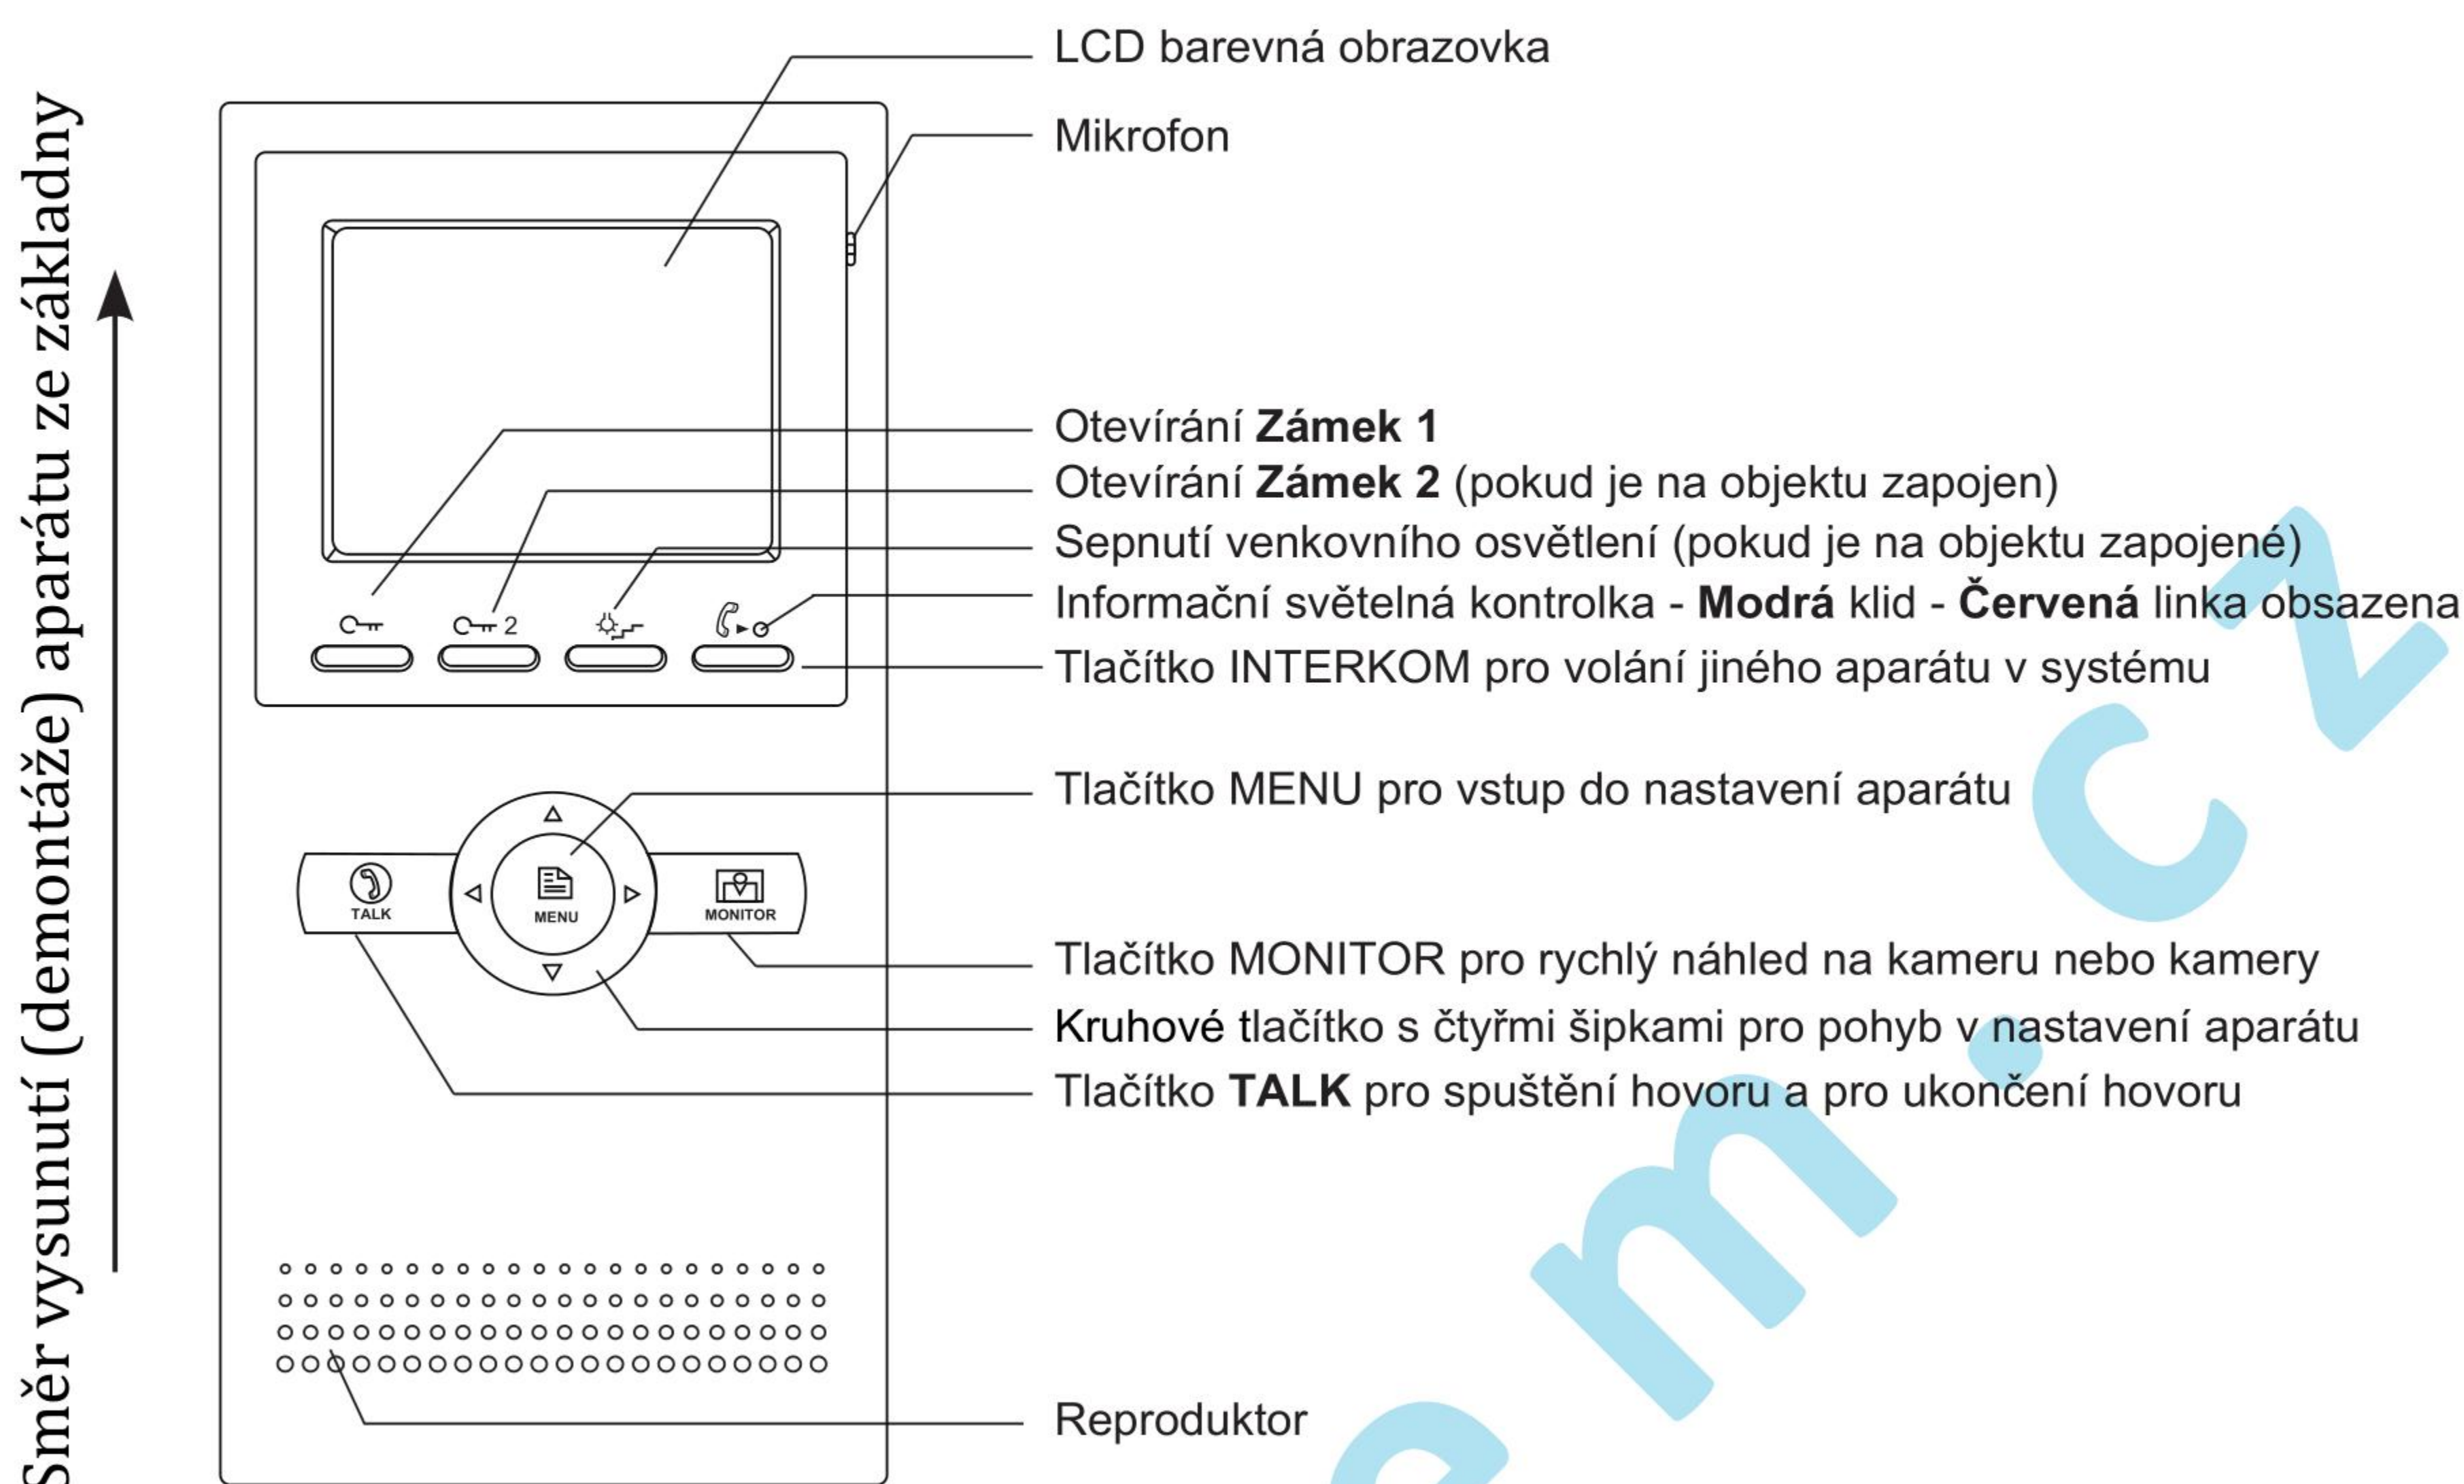

Základní ovládání aparátu

Stlačením tlačítka požadovaného bytu na vstupním dveřním table začne tablo vyzvánět po nastavenou dobu (obvykle 30sekund) a také současně vyzvání melodií po tuto dobu volaný bytový aparát.

Pokud chce volaný s volajícím komunikovat tak musí během tohoto vyzvánění (30s) stisknout tlačítko TALK jinak se spojení přeruší a volající musí znova na volaného zazvonit. Pokud volaný stiskne tlačítko TALK během vyzvánění tak mu bude umožněno komunikovat s volajícím po nastavenou dobu (90s) a po této době dojde automaticky k ukončení hovoru nebo lze hovor ukončit opětovným stisknutím tlačítka TALK.

Během vyzvánění (30s) a nebo během hovoru (90s) a nebo během náhledů lze otevírat vstupy do objektu stisknutím tlačítka "Zámek 1" nebo "Zámek 2" v jiných případech **nejsou** tlačítka funkční.

Nastavení a funkce přístupné jen když je na obrazovce obraz z kamery

Během vyzvánění(30s), hovoru(90s) a nebo náhledů lze stiskem tlač. MENU vyvolat pět ikon pro funkce a nastavení (viz obázky). K posunu mezi ikonami a nebo změnu hodnoty nastavení slouží kruhové tlač. a volba se potvrdí stiskem tlač. MENU.


První ikona - funkce záznam - každým stiskem této ikony se uloží krátká video nahrávka snímaného obrazu do MEMORY modulu.

Druhá ikona - funkce světlo - stiskem dojde k sepnutí venkovního osvětlení, pokud je tato možnost v systému možná.

Třetí ikona - nastavení barevné palety obrazovky.

Čtvrtá ikona - nastavení jasu obrazovky.

Pátá ikona - nastavení hlasitosti reproduktoru aparátu.

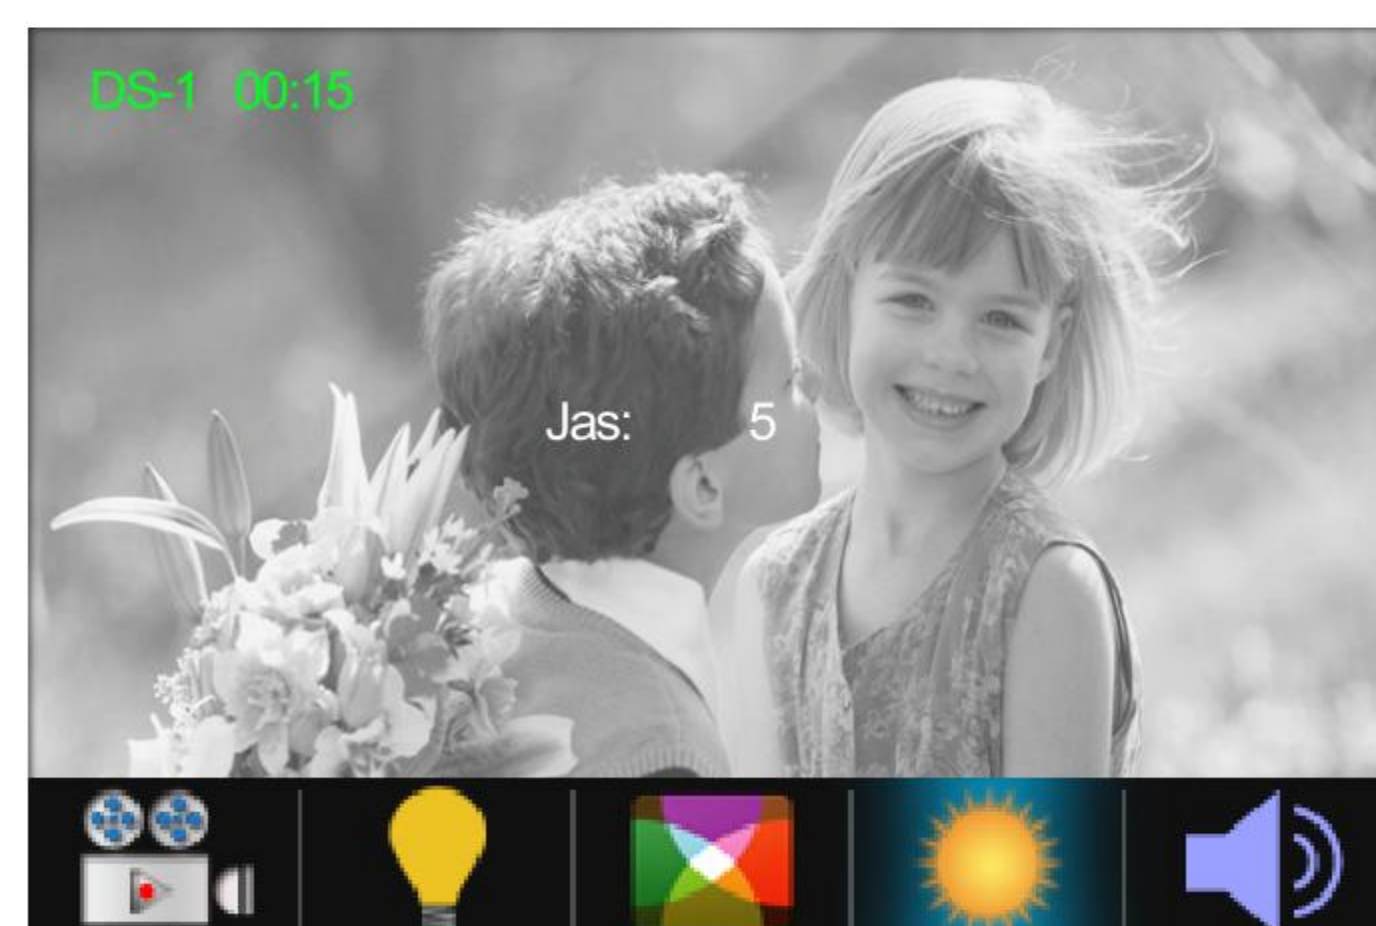


Popis funkcí a nastavení aparátu

Stisknutím tlač. MENU v klidovém stavu (nezobrazuje se obraz) se dostanete k funkcím a nastavení tohoto aparátu. Menu zobrazuje v horní části obrazovky čtyři ikony. Pod každou ikonou je přístup k funkcím a nastavení aparátu. Pohyb v menu se provádí za pomoci čtyř šipek kruhového tlačítka. Ukončení režimu nastavení aparátu proběhne automaticky po 30s nečinnosti nebo lze ukončit nastavení okamžitě tak že přesuneme kurzor na ikonách šipkami doleva a nebo doprava až se zobrazí nápis "EZSystem.cz" a stisknete tlačítko MENU.

První ikona - Interkom (volání mezi byty)

Volání Interkom - (stejně jako stisknout tlač. INTERKOM). Tato funkce umožní spojit se s jiným aparátem v systému. Do menu se vstoupí stisknutím tlač. MENU a následně se pomocí šipek vybere volaný byt a volání se spustí stisknutím tlač. MENU. Vytvoří spojení zase po nastavenou dobu (90s).

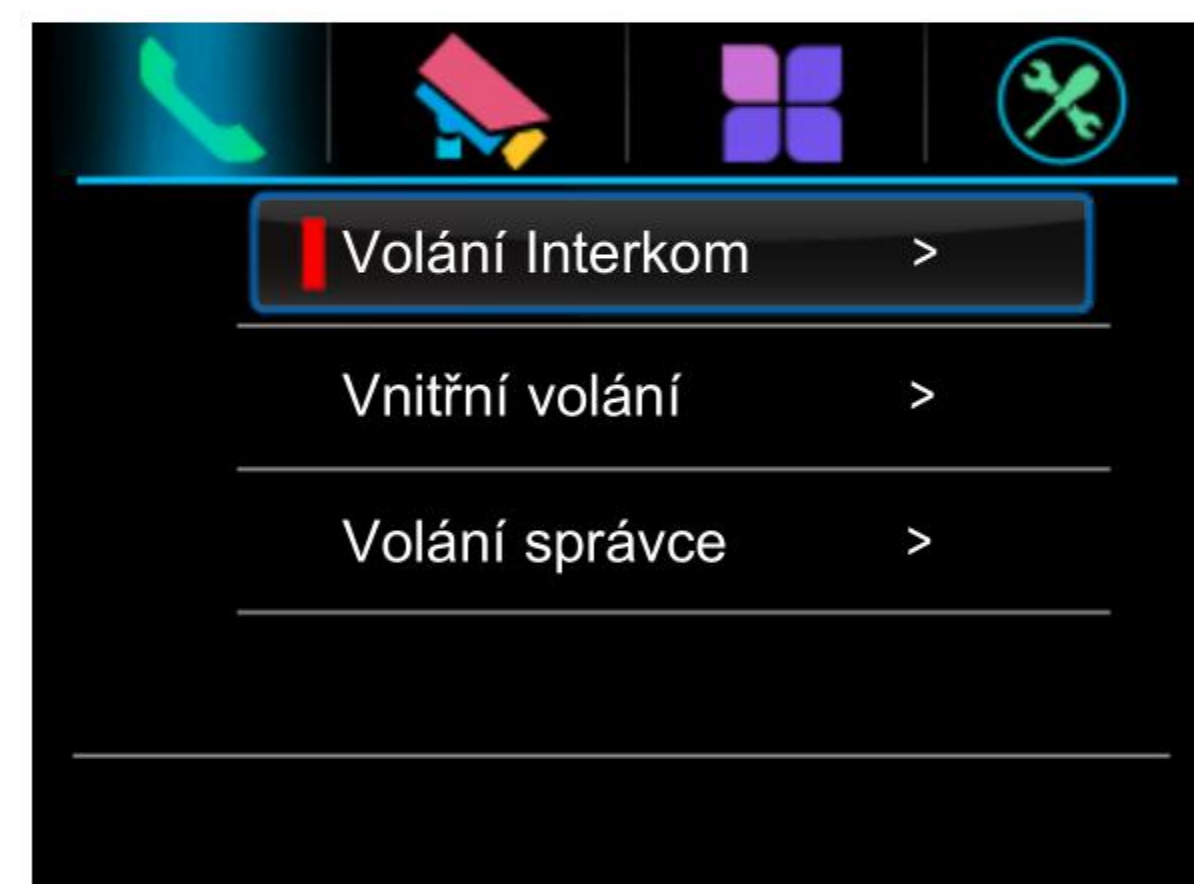

Vnitřní volání - tato funkce slouží k volání dalšího aparátu nebo aparátů ve stejném bytě. Vytvoří spojení zase po nastavenou dobu (90s).

Volání správce - spuštěním této funkce budete spojeni s aparátem v systému který je nastaven jako "SPRÁVCE". Aparát nastavený jako "SPRÁVCE" není přístupný od dveřního vstupního tabla.



Druhá ikona - Náhledy na dveře a externí kamery

Náhled - (stejně jako stisknout tlač. MONITOR). Spuštěním této funkce dojde k zobrazení obrazu ze všech dveřních kamer v intervalech jaké mají jednotlivé kamery nastaveny.

Náhled na dveře - Spuštěním této funkce dojde k zobrazení obrazu jen ze zvolené dveřní kamery.


Náhled na kamery - Spuštěním této funkce dojde k zobrazení zvoleného obrazu jedné ze čtyř externích kamer připojených do CCTV rozšiřujícího modulu, pokud je připojen v systému.

Monitorování - zde se nastavuje celkový čas po který bude aparát opakovaně zobrazovat obrazy z dveřních kamer při spuštění funkce "Náhled".




Třetí ikona - MEMORY modul, Modul Světlo, Modul GSM

Přehrávání (MEMORY modul)- v tomto menu se zobrazují video záznamy z kamer dveřních tabel zaznamenané v okamžiku kdy bylo stlačeno tlačítko odpovídajícího aparátu (bytu) a jsou uloženy v MEMORY rozšiřujícím modulu, pokud je připojen v systému.

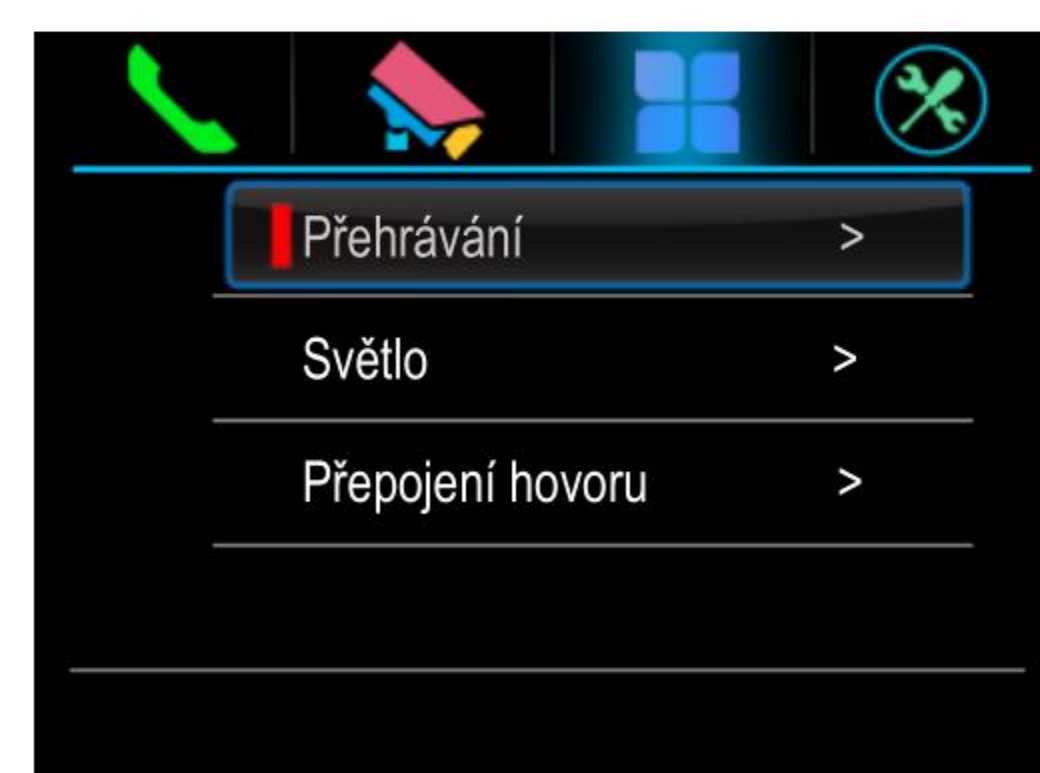


Světlo (Modul Světlo) - tato funkce slouží k ovládání relé které většinou slouží k ovládání venkovního osvětlení v okolí vstupního dveřního tabla pro zvýšení světelných podmínek pro kameru. Touto funkcí můžete světlo zapínat, vypínat a nebo zapnout jen na 5 minut. Stejnou funkci má i při vyzvánění, hovoru, náhledu i tlačítko pro sepnutí venkovního osvětlení.

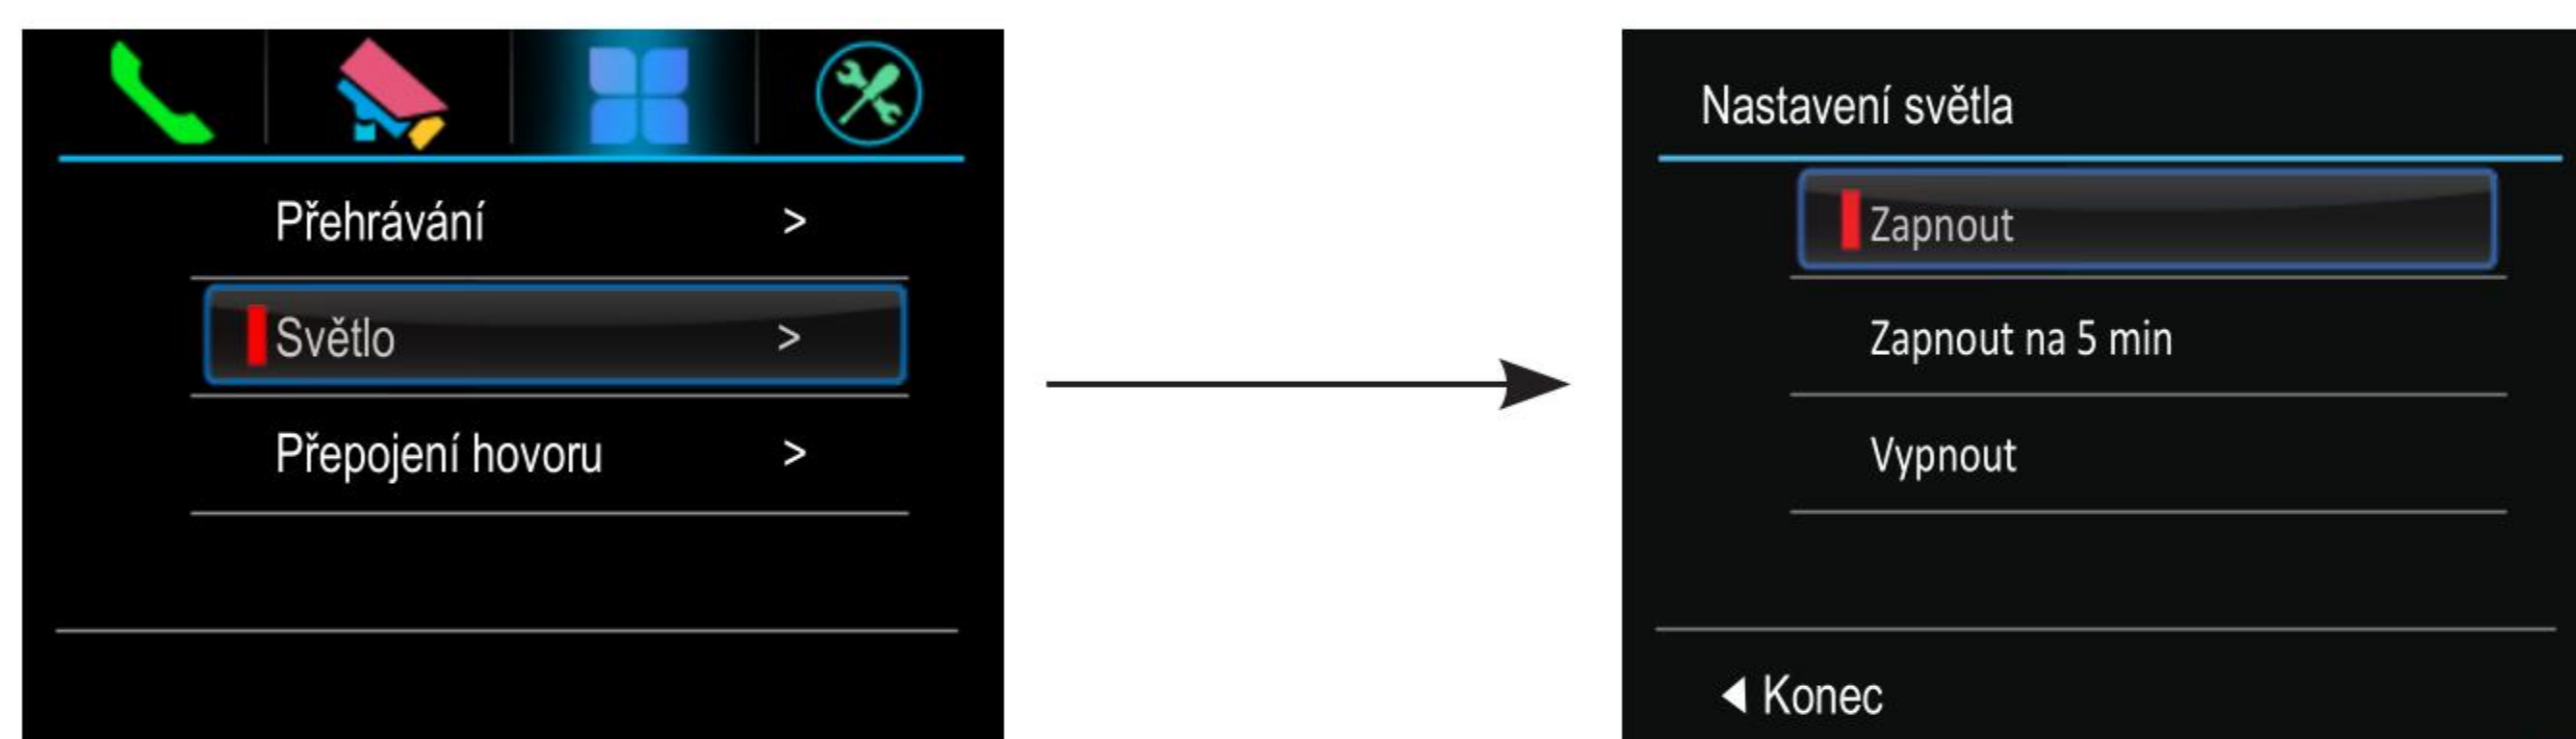

Přepojení hovoru (modul GSM) - toto nastavení je funkční jen v případě pokud je v systému přítomen GSM modul. Pokud je GSM modul připojen v systému tak se v dolní části obrazovky v položce "Přepojení hovoru" zobrazuje slovo "Tel:" a případně telefonní číslo (viz obrázek).

Během telefonního přesměrování lze otevřít zámek č. 1 (zadáním 1#) a nebo zámek č. 2 (zadáním 2#) a nebo hovor ukončit (zadáním 9#)

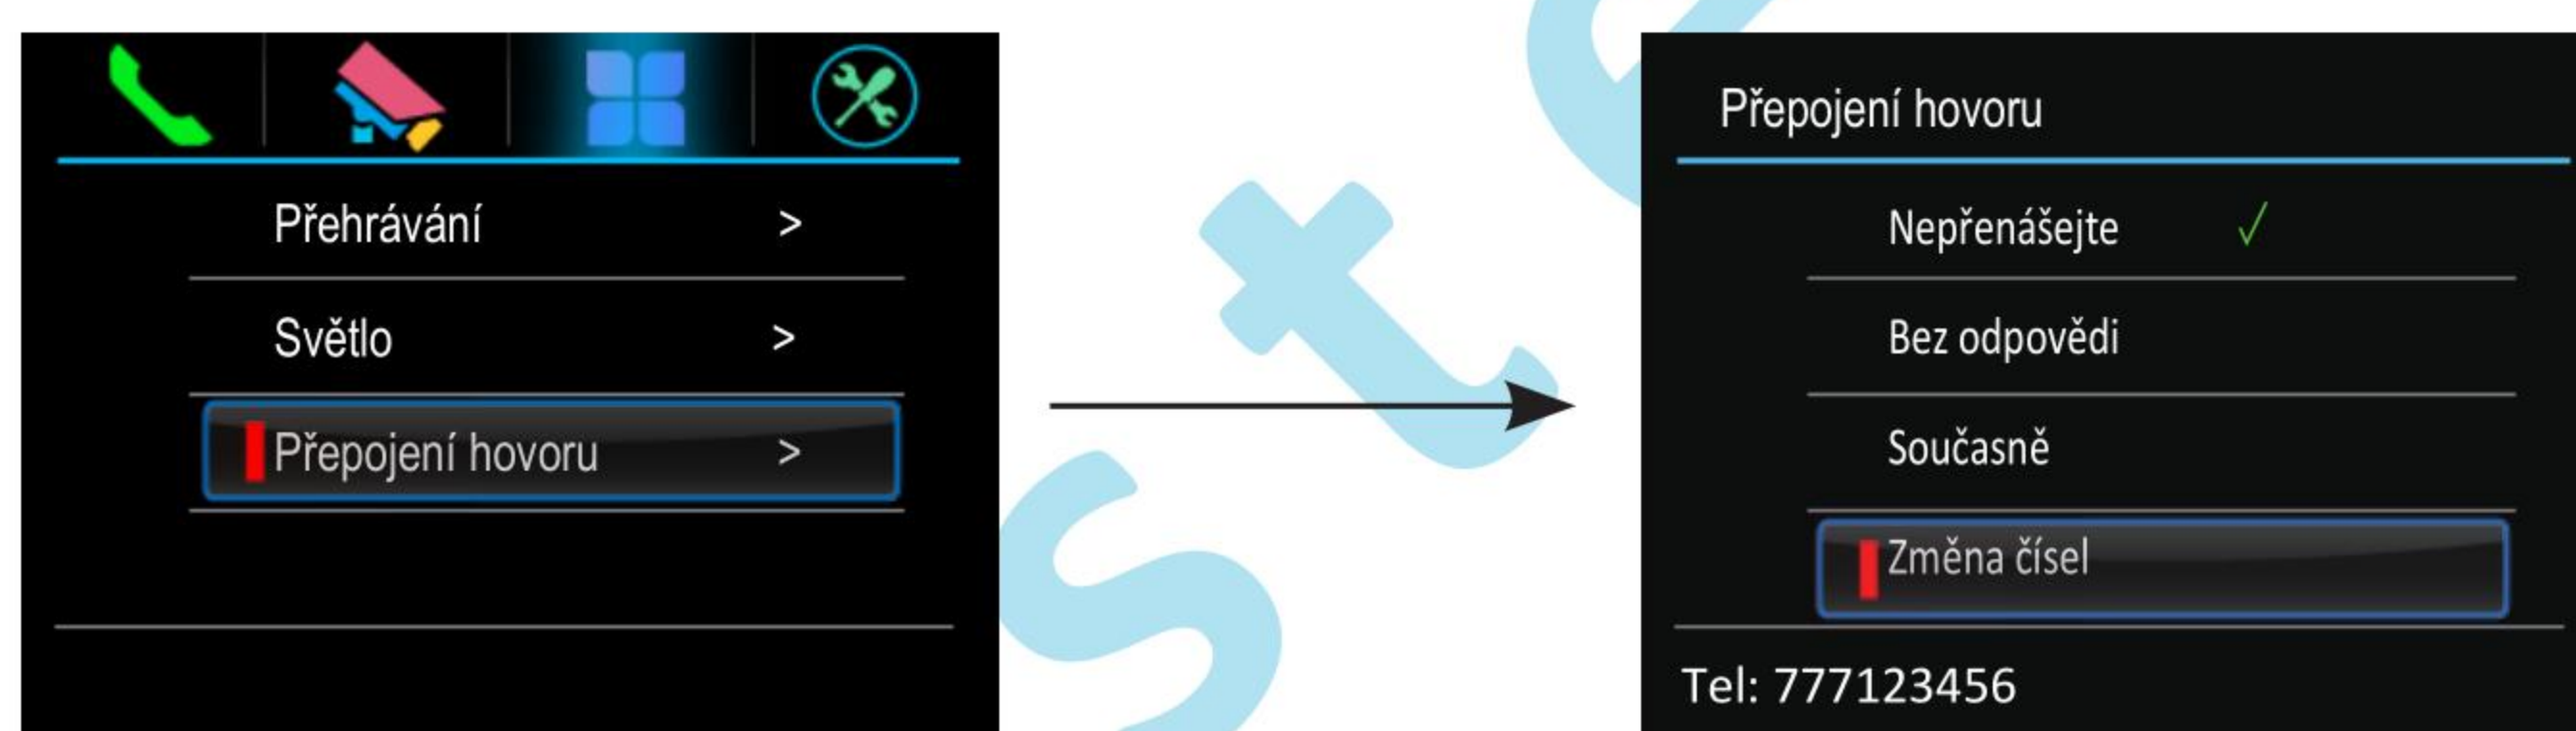

Nepřenášejte - pokud je zvolena tato volba tak GSM modul nebude za žádné situace volat na tel. číslo pokud je stisknuté tlačítko na vstupním dveřním table.

Bez odpovědi - pokud je zvolena tato volba tak GSM modul bude v případě že do nastavené doby vyzvánění (30s) nedorazí k přijetí volání (stisk tlač. TALK nebo stisk nějakého zámku) bude toto volání přesměrováno na tel. číslo. Spojení trvá zase stejnou nastavenou dobu pro hovor (90s).

Současně - pokud je zvolena tato volba tak GSM modul bude současně s vyzváněním aparátu také vytvářet spojení s telefonním číslem. Pokud během té doby dojde k přijetí volání volajícím na aparátu (stisk tlač. TALK) tak se telefonní spojení přeruší. Spojení trvá zase stejnou nastavenou dobu pro hovor (90s).

Změna čísel - v tomto nastavení se zadává pomocí kruhového tlačítka telefonní číslo a změna se uloží stisknutím tlač. MENU.

Čtvrtá ikona - Volba jazyka, Volba melodií a hlasitosti vyzvánění, Tovární nastavení

Jazyk - v tomto nastavení je možné zvolit požadovaný jazyk v jakém se má zobrazovat text v aparátu. Je možné zvolit z osmi jazyků. Česky, německy, řecky, maďarsky, anglicky, turecky, italsky


Uživatelské nastavení - zde se nastavují melodie, hlasitost a zpětné tovární nastavení ...

Vyzvánění - v tomto nastavení je možné zvolit pro každé ze tří zvonění jednu z 12ti melodií. Volba a změna se provádí pomocí kruhového tlačítka.

Venkovní zv. - zde se nastavuje melodie která bude zvonit od vstupního dveřního tabla


Interkom - zde se nastavuje melodie která bude zvonit když volá někdo z jiného bytu

Domovní zvonek - zde se nastavuje melodie která bude zvonit když se stiskne zvonek u dveří

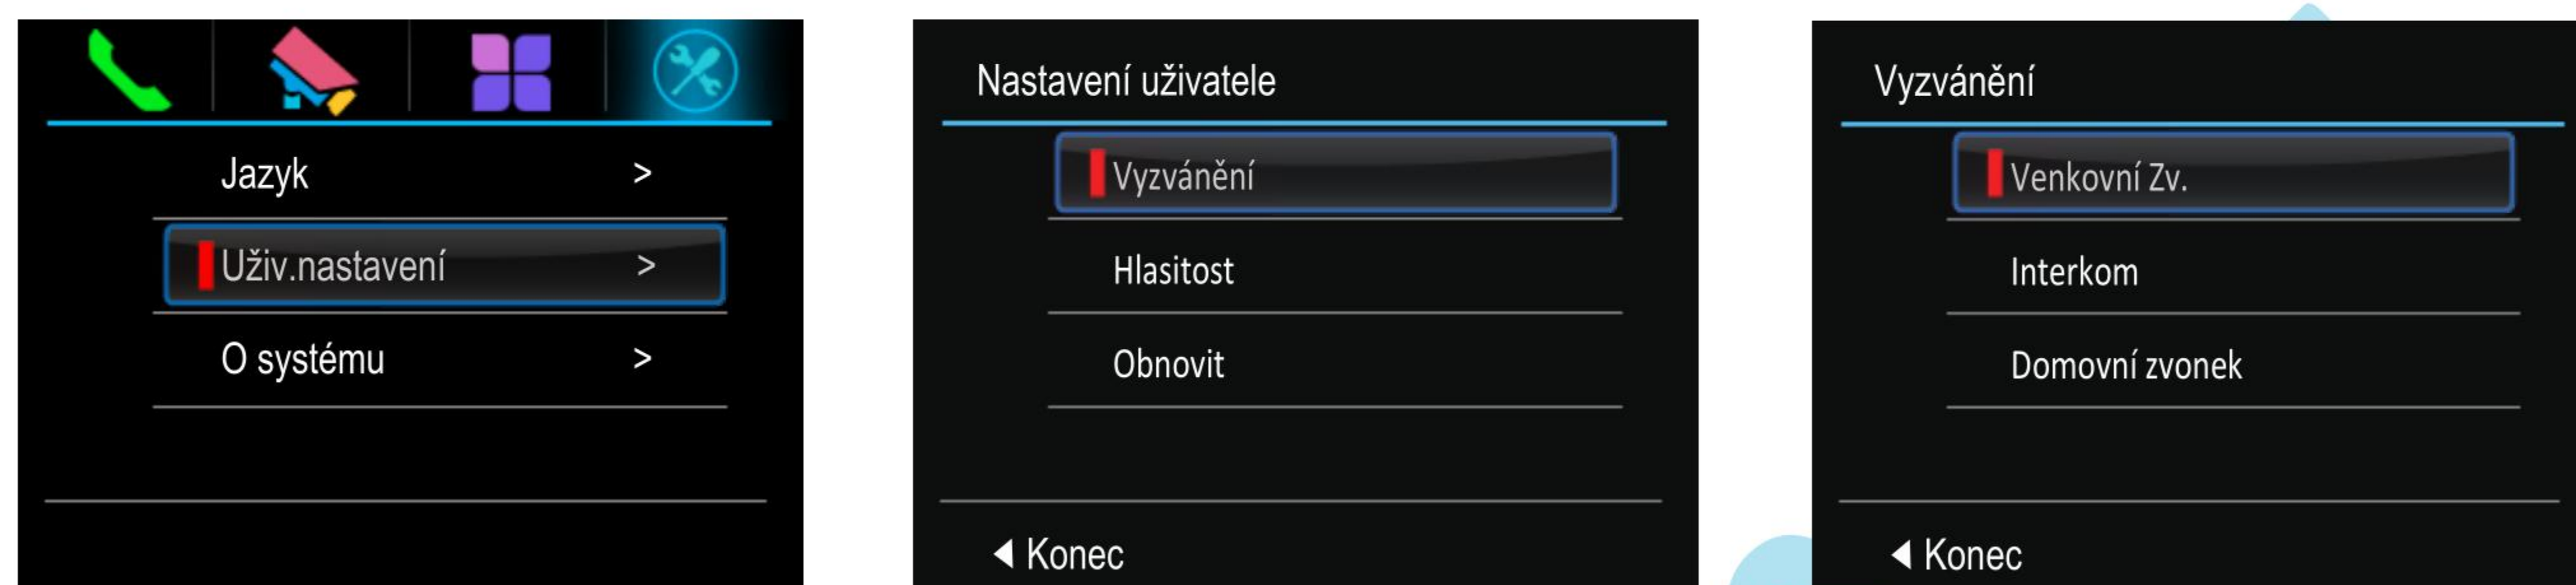

Hlasitost - v tomto nastavení je možné nastavit úroveň hlasitosti v rozmezí 0-9. Hlasitost je pro všechny tři zvonění společná. Volba a změna se provádí pomocí kruhového tlačítka.

Obnovit - v tomto nastavení se provede uvedení aparátu do továrního nastavení. Všechny uživatelem provedené nastavení se uvedou do původního nastavení (melodie, hlasitost, jas, barevnost a jiné). Požadavek se musí potvrdit stisknutím tlačítka MENU na ikoně "fajfky", ikona "křížku" požadavek na obnovení továrního nastavení zruší.

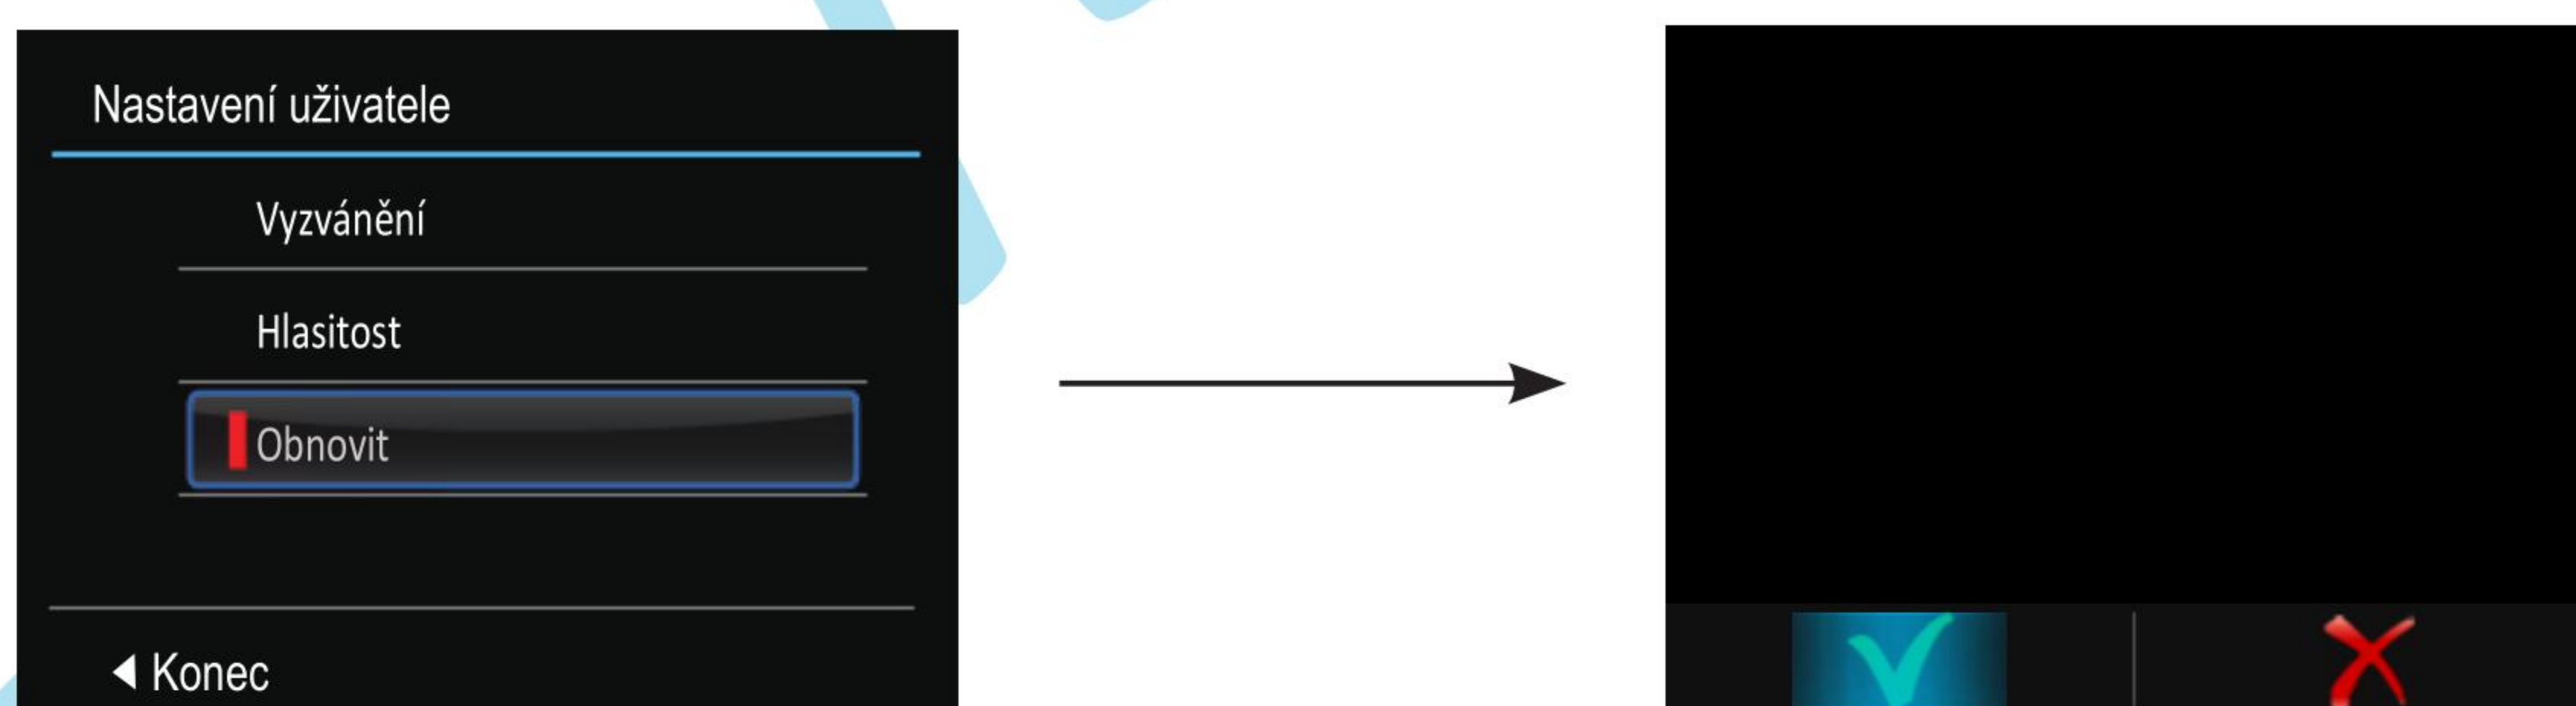

O systému - v tomto nastavení jsou jen technické informace o aparátu jako verze hardware, verze programu, fyzická adresa v systému a jiné ...

Změny od verze programu 01.03.07

Přidána funkce "NERUŠIT" (aparát nebude zvonit od tabla, chodby, interkomu) - Funkce se spustí v klidovém stavu přidržením tlačítka **Zámek 1** po dobu min. 3s, až se ozve pípnutí.

Funkce "NERUŠIT" je signalizována červeným blikáním informační světelné kontrolky.

Vypnutí funkce "NERUŠIT" se provede opětovným přidržením tlačítka **Zámek 1** v klidovém stavu po dobu min. 3s, až se ozve pípnutí.