


Uživatelský manuál pro VIDEO aparát

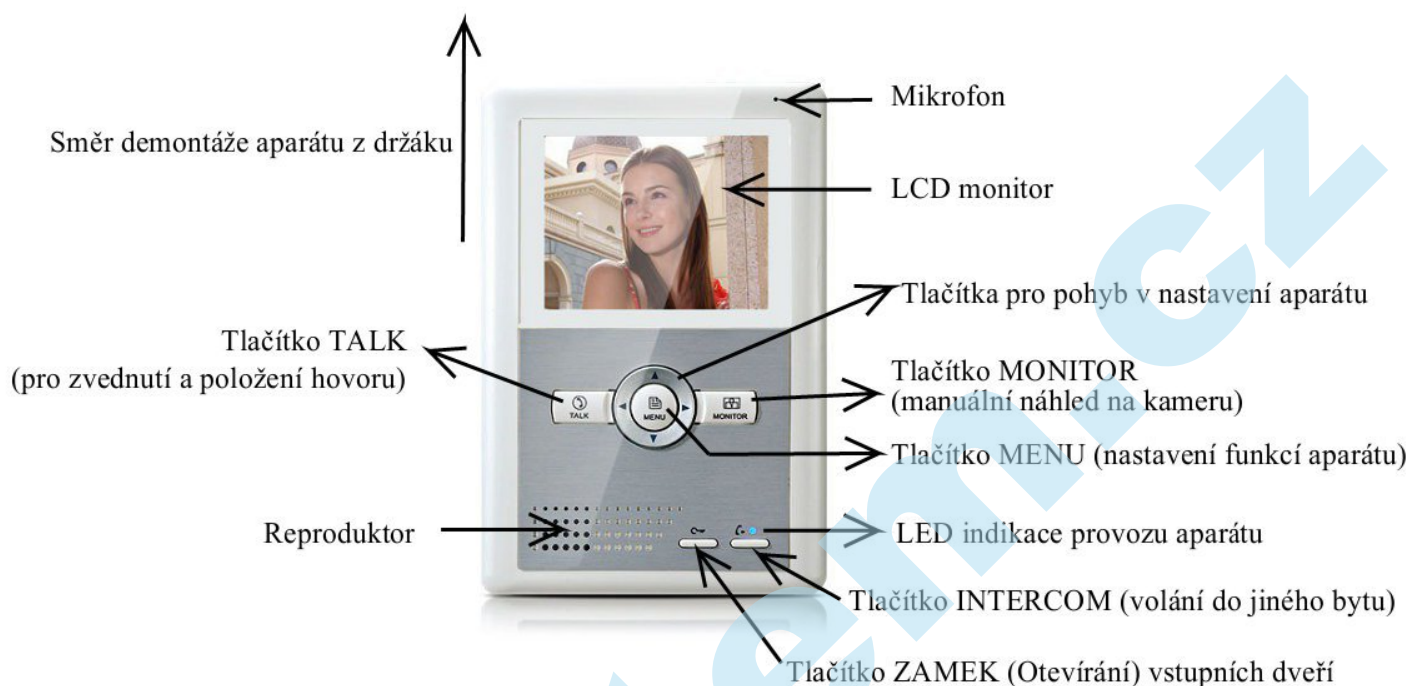


Základní ovládání

Když návštěvník stiskne tlačítko zvonku na dveřní stanici (table) začne video aparát vyzvánět nastavenou melodií a zobrazovat obraz z integrované kamery table. Doba pro vyzvánění je volitelně nastavená (nejčastěji na 30s). Během této doby může volaný návštěvníka vpustit stisknutím tlačítka ZAMEK nebo pokud si přeje s návštěvníkem hovořit tak "zvedne sluchátko" (že stiskne JEDNOU tlačítko TALK) a následně se spustí hovorová část která je volitelně nastavená na 90s a po uplynutí této doby se systém automaticky zavěsí nebo lze zavěsit ručně (znovu stisknutím jednou tlačítko TALK). V hovorové části lze také vpustit návštěvníka stisknutím tlačítka ZAMEK. Pokud se hovor ukončí po nastavené době a je potřeba v hovoru ještě pokračovat tak musí návštěvník znova zazvonit na volaného protože nelze prodlužovat hovor z bytového aparátu. Případně lze ručně se spojit s venkovním tablem tak že stisknete tlačítko MONITOR a následným "zvednutím sluchátka" pokračujete v hovoru s návštěvníkem za stejných podmínek.



Vstup do nastavení VIDEO aparátu

Stisknutím tlačítka MENU vyvoláte zobrazení aktuálního času a datumu. Opětovným stiskem tlačítka MENU už vstoupíte do nastavení funkcí a melodií aparátu, viz obrázky níže ...

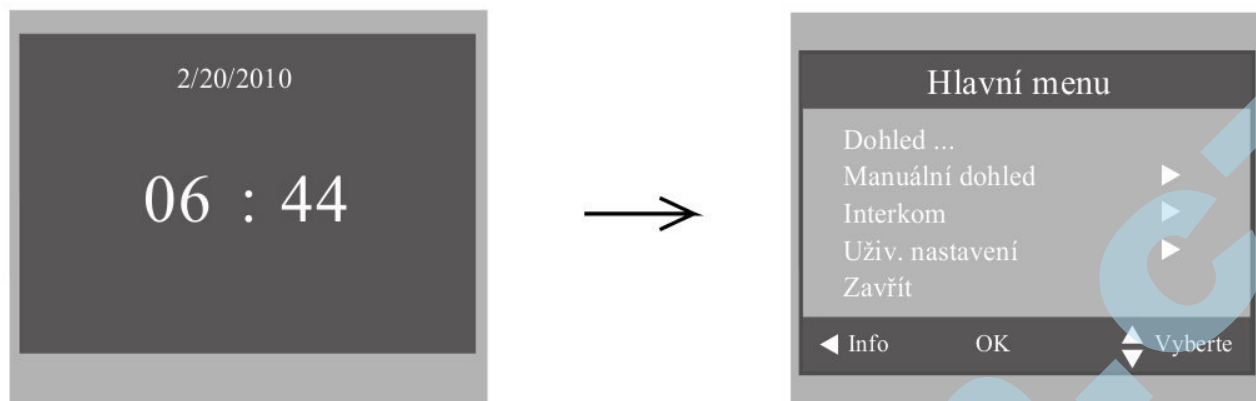

V hlavní nabídce jsou tyto funkce a nastavení ...

- Dohled - Náhled na venkovní dveřní tablo nebo tabla (stejná funkce jako tlačítko MONITOR)
- Manuální dohled - Náhled na 1 ze 4 dveřních tabel stanic, jen pokud jsou v systému zapojeny.
- Interkom - Volání jiného aparátu (jiný byt ve vchodě) (stejná funkce jako tlačítko CALL)
- Uživ. Nastavení - Uživatelské nastavení aparátu (hodiny, melodie, hlasitost) - popis viz. níže
- Zavřít - Odchod z nastavení aparátu do běžného režimu

Nastavení ostrosti a jasu displeje ...

Stiskněte tlačítko MONITOR pro vyvolání obrazu z venkovního tabla a následně stiskněte tlačítko MENU a následně se zobrazí možnosti nastavení. (viz obrázek) Pomocí šipek v nápovědě provádíte změnu dle potřeby. Opětovným stisknutím tlačítek MENU potvrzujete změny a ukončíte toto nastavení.



Tlačítko INTERCOM

Pokud není linka obsazená hovorem z tabla lze stiskem tlačítka CALL vyvolat funkci interní komunikace.

Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou funkci:

Volání interkomu: Uživatel může komunikovat s libovolným účastníkem z automaticky generovaného seznamu.

Vnitřní volání: Pro komunikaci mezi monitory v jedné bytové jednotce. Při vyvolání začnou zvonit všechny monitory, první kdo vyzvedne volání, se spojí s volajícím.

Volání recepce: Monitor může být nastaven jako jednotka strážného nebo správce domu. Volání správci je pak směrováno výhradně na tohoto člena v systému.



Uživatelská nastavení


Výběr melodie vyzvánění pro tři různé stavy ...

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom vyberte požadované podmenu z následujících /Vyzvánění dveř. stanice/, /Vyzvánění interkomu/, /Vyzvánění chodby/ a následně můžete volit mezi dvanácti melodiemi, tlačítko MENU potvrzuje volbu a uloží změněné nastavení.

/Vyzvánění dveř. stanice/ - melodie informující o zvonění z venkovního tabla

/Vyzvánění interkomu/ - melodie informující o zvonění z jiného aparátu (bytové jednotky)


/Vyzvánění chodby/ - melodie informující o zvonění z chodby u dveří

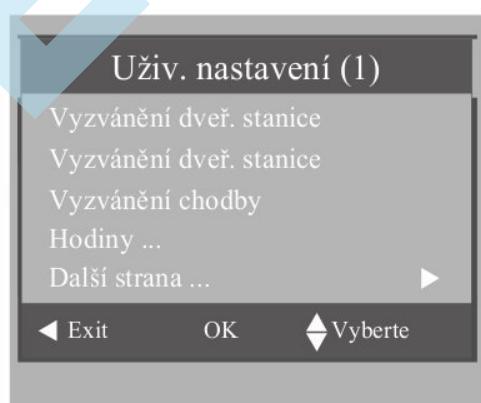

Hlasitost vyzvánění

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom /další strana/ a následně vyberte požadované podmenu /Hlasitost vyzvánění/ nebo /Hlasitost nočního vyzv./ a následně můžete volit požadovanou hlasitost, tlačítko MENU potvrzuje volbu a uloží novou hodnotu.

Podmenu /Hlasitost vyzvánění/ nastavuje uroveň hlasitosti od 06:00 do 18:00 a podmenu /Hlasitost nočního vyzv./ nastavuje úroveň vyzvánění od 18:00 do 06:00.

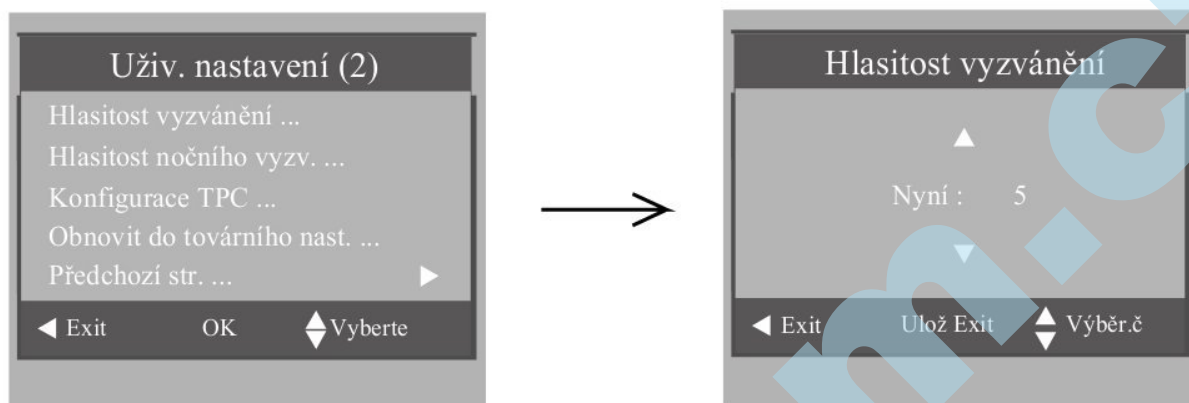

Nastavení hodin

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom /Hodiny/ a následně můžete nastavit aktuální čas a datum.



Konfigurace TPC

Menu pro konfiguraci externího modulu který spojuje volání z venkovního tabla na 3 tel. čísla přes telefonní linku.

Obnovit do továrního nast.

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom /další strana/ a následně vyberte požadované podmenu /Obnovit do továrního nast./. Toto podmenu slouží k znovunastavení aparátu do původních nastavených hodnot od výrobce. Tlačítkem MENU potvrzujete volbu.

